Manual Acionador De vidro Honda Fit 2010

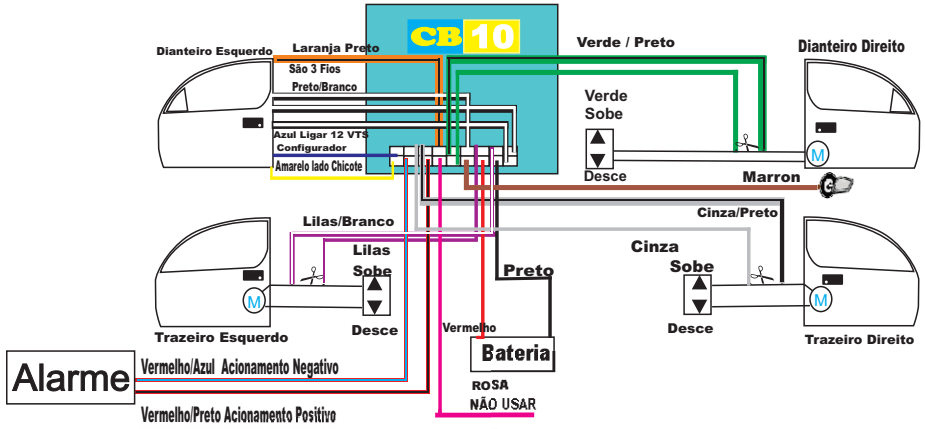

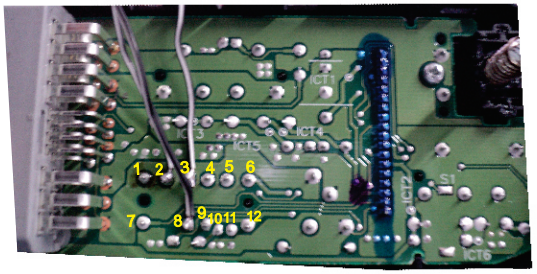

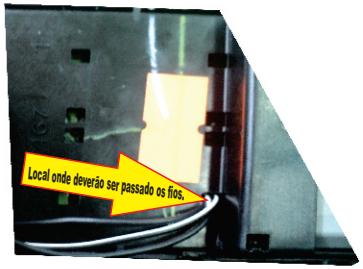

1º Na porta esquerda faça as seguintes ligações na tecla do vidro elétrico. Na tampa da tecla já existe um furo lugar por onde deverão ser passado os fios conforme foto a cima.

2º Os fios Preto/Branco deverão ser soldados de acordo com a foto.Coloque a tecla na mesma posição da foto, da esquerda para direita os números terão que ficar em pé, para facilitar numeramos os pinos para que não Haja erro. Conte os pinos pois o Segundo, Terceiro e Oitavo. são os que deverão ser soldados ,os fios Preto/Branco podem ser trocados entre eles,pois exercem a mesma função.

3º Localize o pós chave do veiculo (vermelho) corte. Ligue o fio Laranja/Preto do CB-10 para o lado da tecla ,a outra ponta lado chicote ligue o fio amarelo.

Obs: O fio marron terá que ser ligado junto com o fio amarelo.

4º Ligar o fio vermelho/preto do Cb10 em paralelo com fio rosa, encontrado no chicote da fechadura.

5º Os demais fios ligar de acordo com a ilustração.

CBTEC INDUSTRIAL DE AUTOMOTIVOS

PRODUZINDO O MELHOR PRO SEU CARRO E O MELHOR PRO BRASIL

Assistência Técnica 08006043999

WWW.CBTEC.IND.BR CNPJ: 08.681.492/0001-30 CBTEC.INDUSTRIAL@HOTMAIL.COM Tel: 62 3286-7363

Manual Acionador De vidro Honda Fit 2010

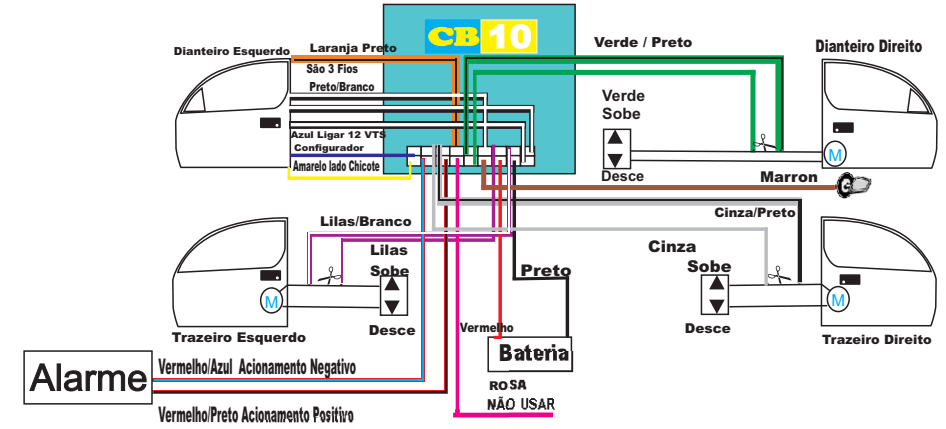

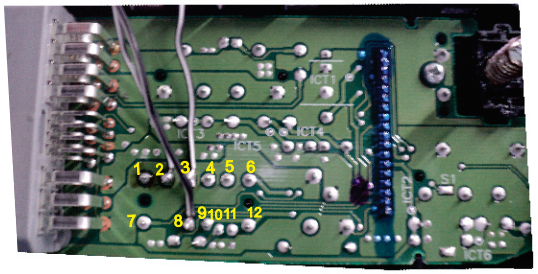

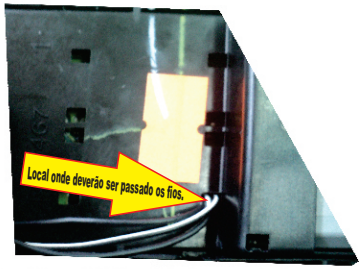

1º Na porta esquerda faça as seguintes ligações na tecla do vidro elétrico. Na tampa da tecla já existe um furo lugar por onde deverão ser passado os fios conforme foto a cima.

2º Os fios Preto/Branco deverão ser soldados de acordo com a foto.Coloque a tecla na mesma posição da foto, da esquerda para direita os números terão que ficar em pé, para facilitar numeramos os pinos para que não Haja erro. Conte os pinos pois o Segundo, Terceiro e Oitavo. são os que deverão ser soldados ,os fios Preto/Branco podem ser trocados entre eles,pois exercem a mesma função.

3º Localize o pós chave do veiculo (vermelho) corte. Ligue o fio Laranja/Preto do CB-10 para o lado da tecla ,a outra ponta lado chicote ligue o fio amarelo.

Obs: O fio marron terá que ser ligado junto com o fio amarelo.

4º Ligar o fio vermelho/preto do Cb10 em paralelo com fio rosa, encontrado no chicote da fechadura.

5º Os demais fios ligar de acordo com a ilustração.

CBTEC INDUSTRIAL DE AUTOMOTIVOS

PRODUZINDO O MELHOR PRO SEU CARRO E O MELHOR PRO BRASIL

Assistência Técnica 08006043999

WWW.CBTEC.IND.BR CNPJ: 08.681.492/0001-30 CBTEC.INDUSTRIAL@HOTMAIL.COM Tel: 62 3286-7363